




CREATIVE

D80

- EN. Quick Start Guide
FR. Démarrage Rapide
ES. Guía Rápida
BP. Introdução rápida
JP. クイックスタートガイド
CS. 快速入门指南
CT. 快速入門指南
TR. Kullanım
KO. 빠른 시작 안내서

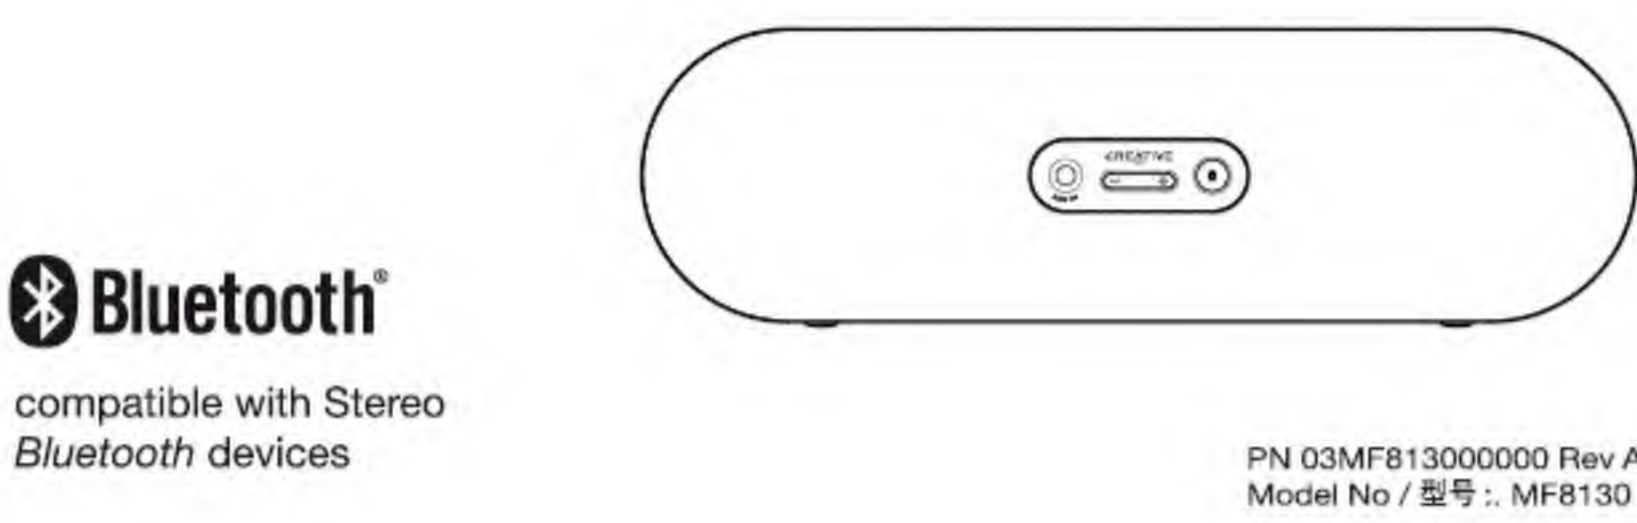

1. Product Overview

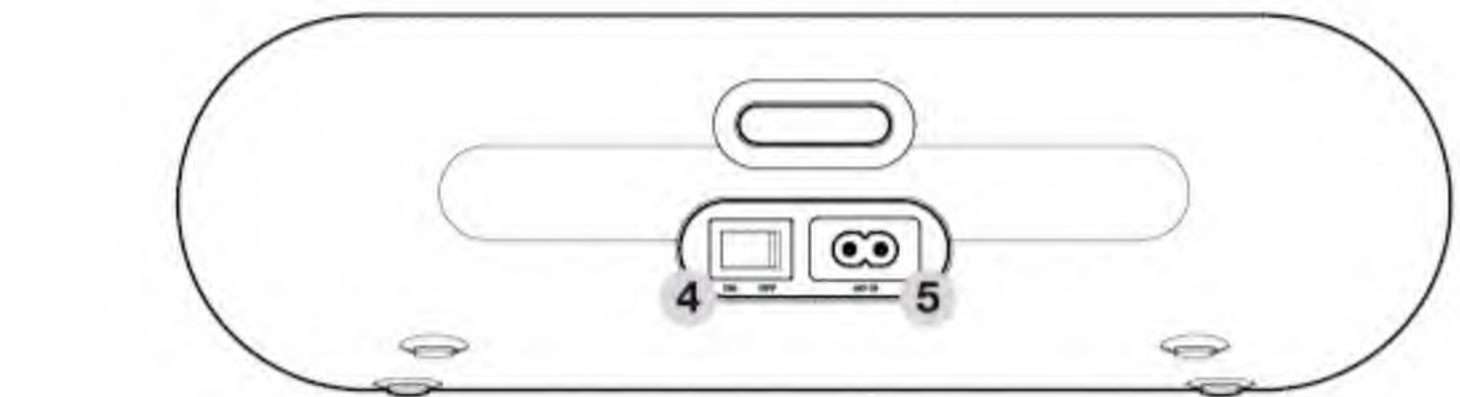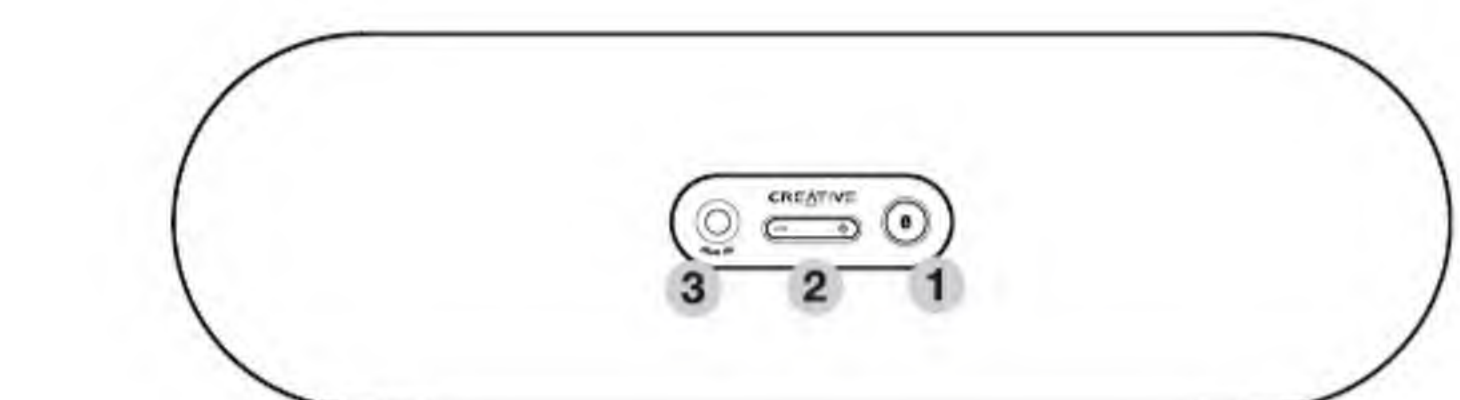

EN Product Overview

- 1 CONNECT Button / LED Status Indicator

LED Status	Speaker Status
Lit steadily	Idle (Powered ON, not connected to Bluetooth device)
LED blinks every 2 seconds	Pairing mode Connected to Bluetooth device

- 2 Volume Down / Up
3 AUX IN
4 Power ON / OFF switch
5 AC IN

ES Información general del producto.

- 1 Botón de conexión / LED indicador de estado

Estado del LED	Estado de los altavoces
LED encendido con luz fija	Inactivo (Encendido, sin conectar con el dispositivo Bluetooth)
LED con parpadeo rápido	Modo de emparejamiento
LED parpadeando cada 2 segundos	Conectado con el dispositivo Bluetooth

2 Volumen subir / bajar
3 AUX IN (entrada auxiliar)
4 Interruptor de alimentación encendido/apagado
5 AC IN (entrada CA)

JP 製品概要

- 1 接続ボタン / LED ステータスインジケータ

LEDステータス	Speaker ステータス
点灯	アイドル状態 (電源は入っているが、Bluetoothデバイスに接続されていない)
短く点滅	ペアリングモード
2秒毎に点滅	Bluetoothデバイスに接続

2 ボリューム ダウン / アップ
3 AUX入力
4 電源 ON/OFF スイッチ
5 AC入力

CT 產品概要

- 1 連接按鈕 / LED 狀態指示

LED 狀態	喇叭狀態
LED 穩定亮起	閒置 (電源開啟, 未連接至藍牙裝置)
LED 快速閃爍	配對模式
LED 每隔 2 秒閃爍一次	已連接至藍牙裝置

2 減小音聲 / 增大音聲
3 AUX 輸入
4 電源 ON/OFF 開關
5 AC 輸入

KO 제품개요

- 1 연결 버튼 / LED 상태 표시

LED 상태	스피커 상태
LED 표시등 켜져 있음	휴식 (전원 켜짐, Bluetooth 장치와 연결되지 않음)
LED가 빠르게 깜빡임	연결 모드
LED가 2초마다 깜빡임	Bluetooth 장치에 연결됨


2 볼륨 하/올림
3 AUX 입력
4 전원 ON/OFF 스위치
5 AC 입력

- EN. Quick Start Guide
FR. Démarrage Rapide
ES. Guía Rápida
BP. Introdução rápida
JP. クイックスタートガイド
CS. 快速入门指南
CT. 快速入門指南
TR. Kullanım
KO. 빠른 시작 안내서

EN


2. Enjoy audio from Bluetooth devices

a. Powering Up the speaker

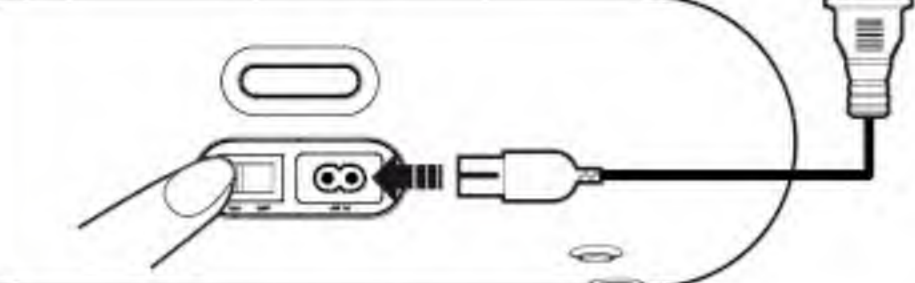

Attach the AC cord to the AC IN and flick the Power switch to ON position.

b. Establish Bluetooth Connection

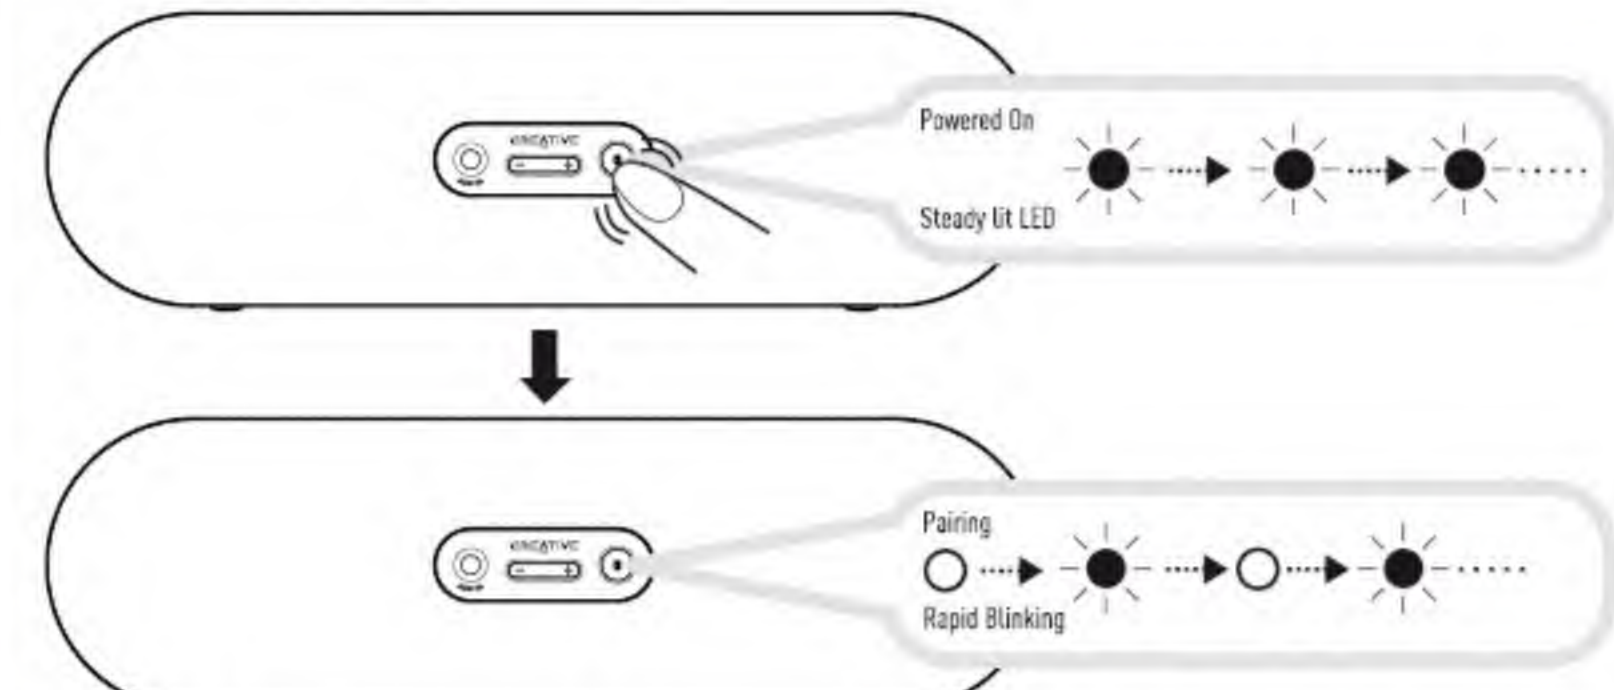


The LED status indicator will lit steady indicating the speaker is currently ON. To allow pairing to other Bluetooth devices, Press and Hold the CONNECT button for 3 seconds. Release when 2 beep tones are heard with the LED status indicator blinking rapidly.

c. On Bluetooth device



Note: The above are generic steps to pair to a Bluetooth device, for more specific instructions on Bluetooth connectivity for your device, please consult your manufacturer's manual.

d. Ready to stream music via Bluetooth

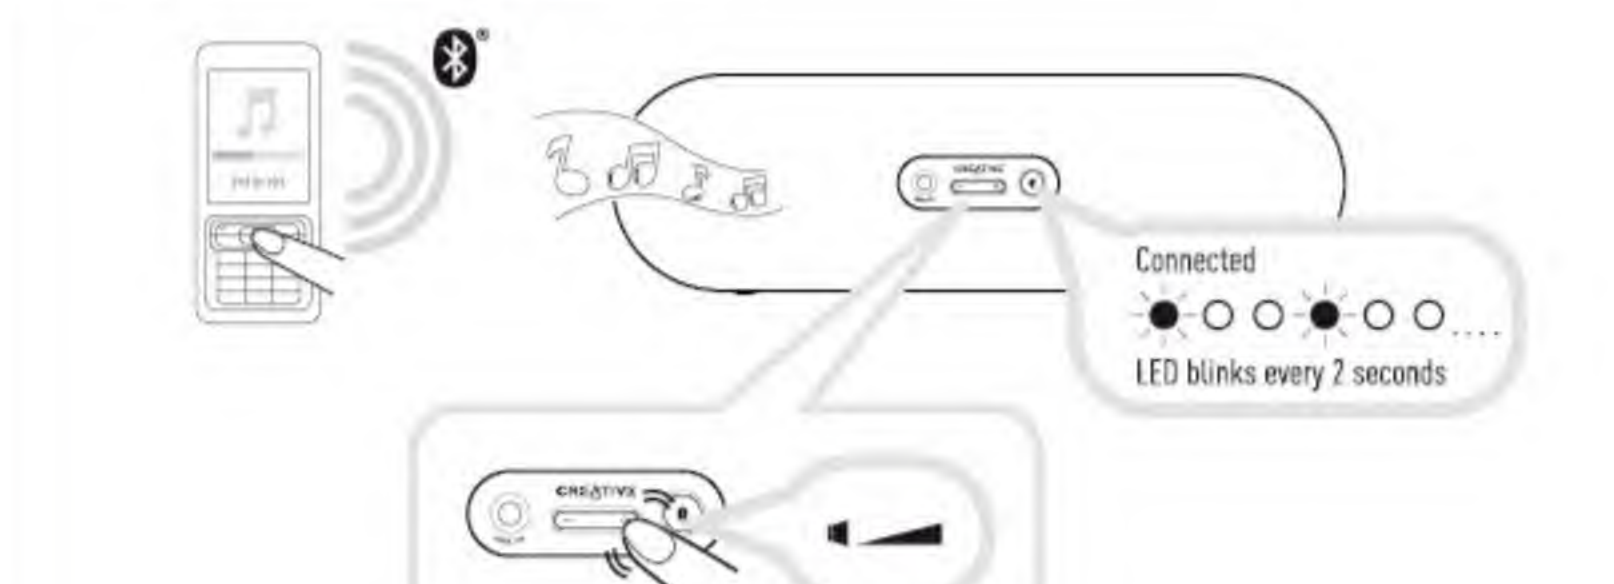

Press the Volume DOWN / UP buttons to adjust volume. Beep tones will be heard when Volume Maximum or Minimum is reached.

3. Reconnections between Bluetooth device and Creative D80

You can reconnect your paired Bluetooth device to your speaker easily.
Select 'Creative D80' entry on the Bluetooth device to reconnect.
Any of the 8 previously connected Bluetooth devices would be able to re-connect to Creative D80 when the D80 is powered ON and not connected to any device.

Note: The Creative D80 is able to remember up to 8 paired devices in its memory bank, eliminating the need to re-pair again should any of these devices connect to the Creative D80. Should a 9th device be paired to the D80, the 1st device will be erased from the D80's memory banks. At any one time a maximum memory of 8 devices are being retained.

4. Toggle between last two connected Bluetooth devices

You can toggle between devices to enjoy your favorite music from another paired Bluetooth device by following these steps to establish connection.

Actions	Press CONNECT button once
Indicators	LED status indicator goes off and blinks at every 2 second interval
Status	Ready to stream music

Note: Ensure your next paired device's Bluetooth feature is ON and ready to accept connections.

5. Return to default setting

You can return the Creative D80 to default settings and erase its memory of paired devices by following these steps.

Actions	Press and hold the CONNECT button for 8 seconds while the speaker is ON
Indicators	A long beep tone is heard. LED Status indicator blinks rapidly
Status	Memory cleared. Speaker is in pairing mode. Ready to accept connection from other Bluetooth devices

7. FAQ (Frequently Asked Questions)

Perform the following trouble-shooting steps before sending it for servicing. For more information, please refer to support.creative.com

The Creative D80 cannot be powered on. What should I do?
Assure you that the AC cord is firmly connected to the unit and that the power outlet is turned on. Ensure that the Power ON / OFF switch is in the ON position. When the speaker is powered ON, the LED Status Indicator will be lighted up.

There's no Bluetooth link between my device and the Creative D80. What should I do?
Ensure that your Bluetooth enabled device supports A2DP profile. Refer to its user's manual on how to enable (turn on) the Bluetooth functions and capabilities.

You may also try the following:
• Delete the Creative D80 name entry from your Bluetooth device paired memory list and perform the steps in Section 2 (Enjoying audio from Bluetooth devices) to re-pair your device with Creative D80.
• Ensure that both your Bluetooth device and Creative D80 are not connected to any other devices

On some Bluetooth devices, you may need to select Creative D80 as your default output device after pairing is complete**

Bluetooth link is established and paired between the devices but there's no music. What should I do?
Make sure that the AC cord is connected to the unit and that the power outlet is turned on. Ensure that the Power ON / OFF switch is in the ON position. When the speaker is powered ON, the LED Status Indicator will be lighted up. Please consult your manufacturer's documentation for further information.


Une liaison Bluetooth est établie entre les périphériques et le couplage a été effectué, mais il n'y a pas de musique. Que puis-je faire ?

** Avec certains ordinateurs équipés de la fonction Bluetooth intégrée, certains dongles USB Bluetooth de terceros, u otros dispositivos, es posible que sea necesario especificar o configurar manualmente la salida de audio como Creative D80. (por ejemplo, en la sección de dispositivos de sonido y audio en la configuración del equipo). Consulte la documentación del fabricante para obtener más información.

FR


2. Écouter le son des périphériques Bluetooth

a. Alimentation du haut-parleur

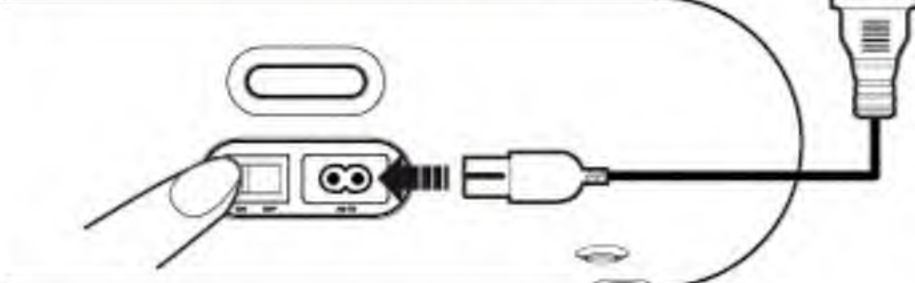

Insérez le cordon CA dans l'entrée CA et mettez le bouton Power sur la position ON.

b. Établir une connexion Bluetooth

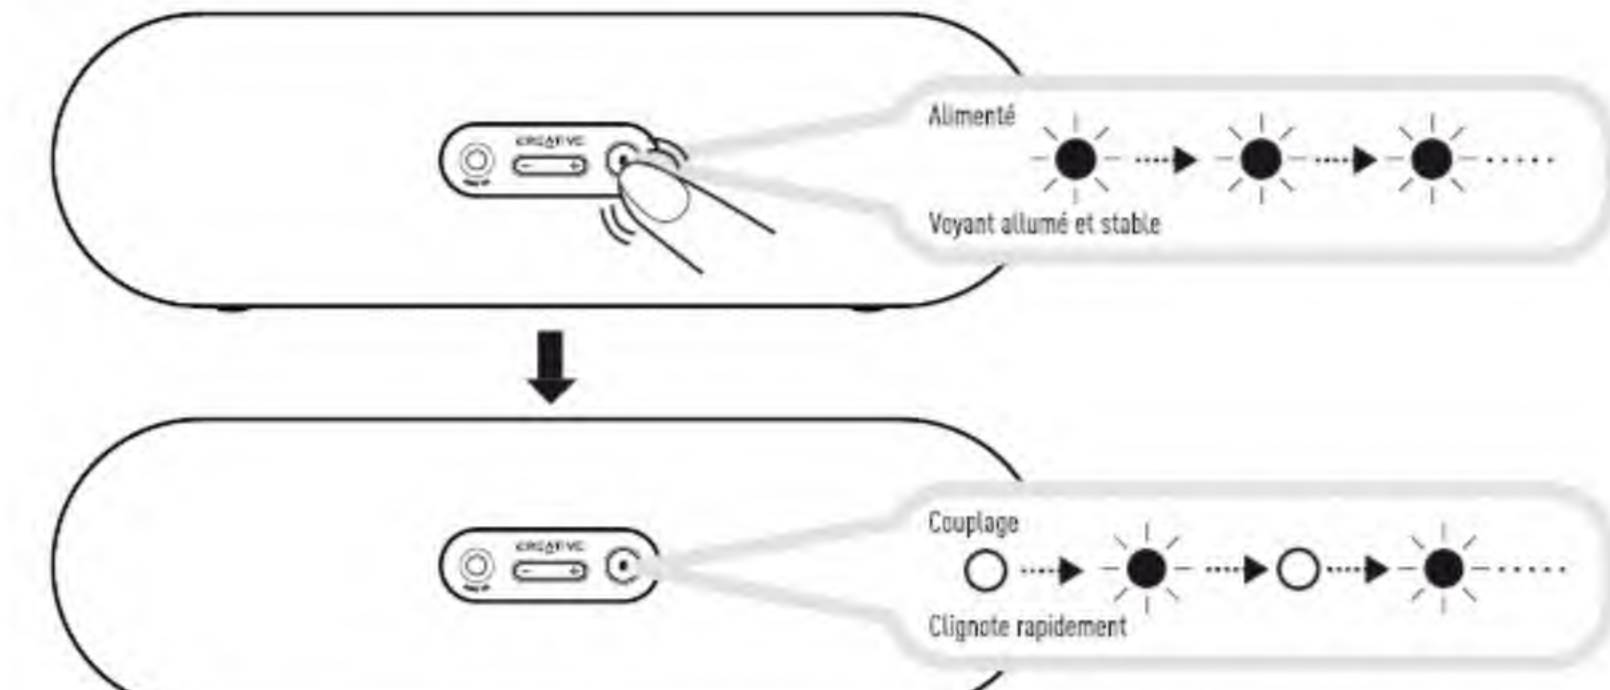


Le voyant indicateur d'état s'allumera et restera stable pour indiquer que le haut-parleur est activé. Pour permettre un couplage avec d'autres périphériques Bluetooth, appuyez sur le bouton de connexion pendant 3 secondes. Relâchez lorsque vous entendez 2 bips et que le voyant indicateur d'état clignote rapidement.

c. Sur le périphérique Bluetooth



Remarque : les opérations ci-dessus correspondent à la procédure générale de couplage à un périphérique Bluetooth ; pour des instructions plus précises sur la connectivité Bluetooth en rapport à votre périphérique, consultez le manuel du fabricant.

d. Prêt à diffuser de la musique via Bluetooth

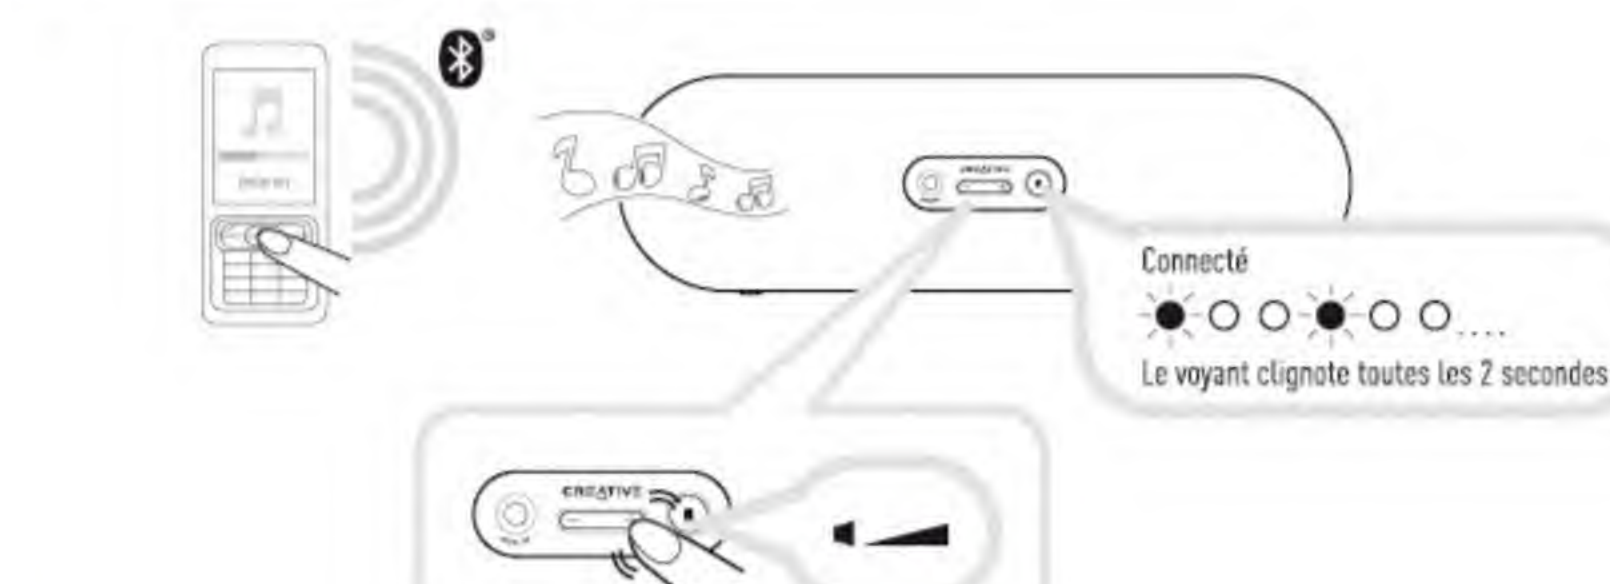

Appuyez sur les boutons Volume BAS / HAUT pour régler le volume. Des bips sonores sont émis lorsque le volume maximum ou minimum est atteint.

3. Reconexions entre le périphérique Bluetooth et le Creative D80

Vous pouvez facilement reconnecter votre périphérique Bluetooth couplé à votre haut-parleur.
Sélectionnez l'entrée 'Creative D80' sur le périphérique Bluetooth pour effectuer la reconnexion.
Quelquiers de los 8 périphériques Bluetooth précédemment connectés pourraient se reconnecter au Creative D80 lors de la réactivation de celui-ci et alors qu'il n'est pas connecté aux périphériques.

Remarque : Le Creative D80 peut se souvenir d'un maximum de 8 périphériques couplés dans sa banque de mémoire, éliminant la nécessité de volver à réaliser el emparejamiento cuando alguno de estos dispositivos se vuelve a conectar con Creative D80. Si un 9º dispositivo se empareja con D80, se borrará el 1º dispositivo del banco de memoria de D80. La cantidad máxima de dispositivos que puede retener a la vez la memoria es de 8.

4. Basculement entre les deux derniers périphériques Bluetooth connectés

Vous pouvez basculer entre les périphériques pour découvrir le plaisir d'écouter votre musique d'un autre périphérique Bluetooth couplé en suivant ces étapes pour établir la connexion.

Actions	Appuyez une fois sur le bouton de connexion
Indicateurs	Le voyant indicateur d'état s'éteint, puis clignote toutes les 2 secondes
État	Prêt à diffuser de la musique en flux continu

Remarque : assurez-vous que la fonction Bluetooth du périphérique couplé suivant est activée et que ce dernier est prêt à accepter les connexions.


5. Retour aux paramètres par défaut

Vous pouvez retourner aux paramètres par défaut du Creative D80 et effacer la mémoire des périphériques couplés en suivant ces étapes.

Actions	Appuyez sur le bouton de connexion pendant 8 secondes lorsque le haut-parleur est allumé
Voyants	Un long bip sonore est émis. Le LED indicateur de statut clignote rapidement
État	La mémoire a été effacée. Le haut-parleur est en mode couplage. Prêt à accepter la connexion à partir d'autres périphériques Bluetooth

6. Lecture avec d'autres périphériques audio via l'entrée AUX IN

Remarque : L'entrée AUX IN a une fonction fixe. Pour régler le volume sur l'entrée AUX, réglez les commandes de volume sur le périphérique source.

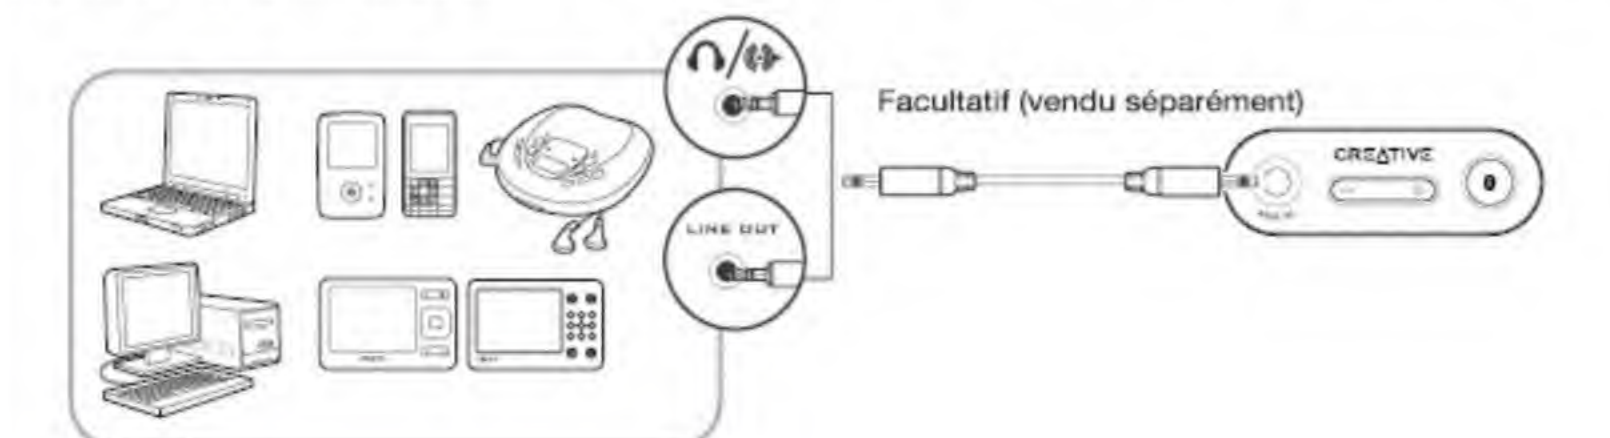

7. Foire aux questions (FAQ)

Exécutez les opérations de dépannage suivantes avant d'envoyer le produit en réparation. Pour plus d'informations, visitez le site support.creative.com

Le Creative D80 ne peut pas être mis sous tension. Que puis-je faire ?
Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est bien connecté à l'unité et que la prise de courant est bien alimentée. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt (ON/OFF) est sur la position marche (ON). Lorsque le haut-parleur est activé, le voyant indicateur d'état s'allume.

Il n'existe pas de liaison Bluetooth entre mon périphérique et le Creative D80. Que puis-je faire ?
Assurez-vous que votre appareil compatible avec Bluetooth prend en charge le profil A2DP. Pour savoir comment activer les fonctions et fonctionnalités Bluetooth, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

Vous pouvez également essayer de procéder comme suit :

- Supprimez l'entrée Creative D80 de la liste des périphériques Bluetooth couplés en mémoire et exécutez la procédure décrite dans la Section 2 (Écouter le son des périphériques Bluetooth) pour recoupler votre périphérique au Creative D80.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth et le Creative D80 ne sont pas connectés à d'autres appareils
- Sur certains périphériques Bluetooth, vous pouvez être obligé de sélectionner Creative D80 comme périphérique de sortie par défaut une fois le couplage terminé**


Une liaison Bluetooth est établie entre les périphériques et le couplage a été effectué, mais il n'y a pas de musique. Que puis-je faire ?

** Avec certains ordinateurs équipés de la fonction Bluetooth intégrée, certains dongles USB Bluetooth de terceros, u otros dispositivos, es posible que sea necesario especificar o configurar manualmente la salida de audio como Creative D80. (por ejemplo, en la sección de dispositivos de sonido y audio en la configuración del equipo). Consulte la documentación del fabricante para obtener más información.

ES


2. Disfrutar de contenidos de audio desde dispositivos Bluetooth

a. Encendido del altavoz

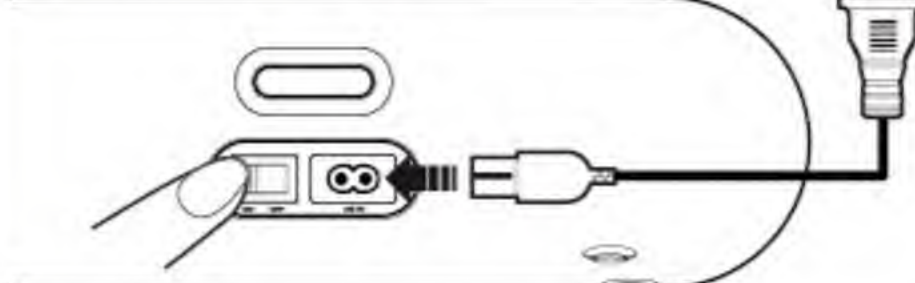


Coloque el cable de CA en la entrada correspondiente (AC IN) y coloque el interruptor de alimentación en la posición de encendido.

b. Establecimiento de la conexión Bluetooth

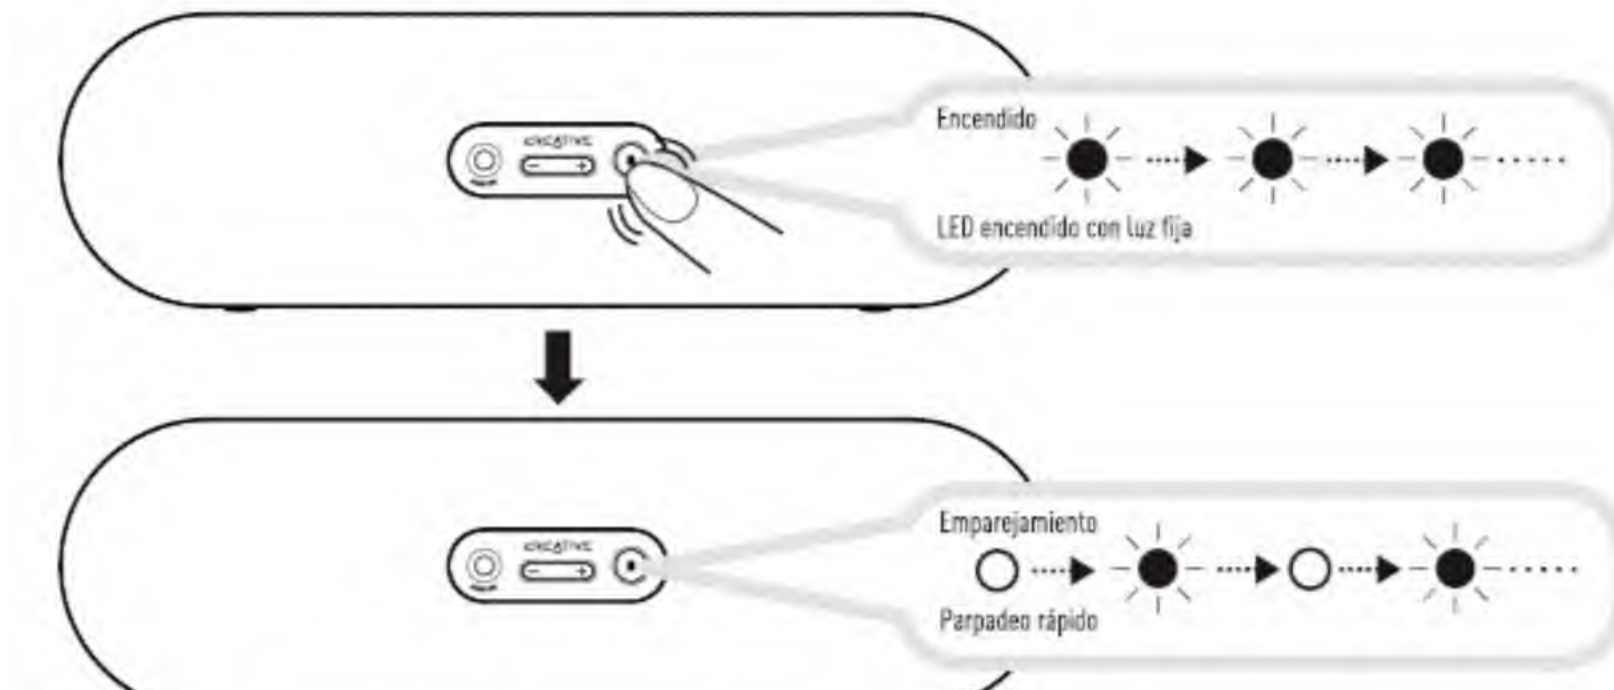


El LED indicador de estado se encenderá con una luz fija indicando que el altavoz se encuentra encendido. Para permitir el emparejamiento con otros dispositivos Bluetooth, mantenga pulsado el botón de conexión durante 3 segundos. Suelte cuando oiga 2 pitidos y observe que el LED indicador de estado parpadea de forma rápida.

c. Encender el dispositivo Bluetooth

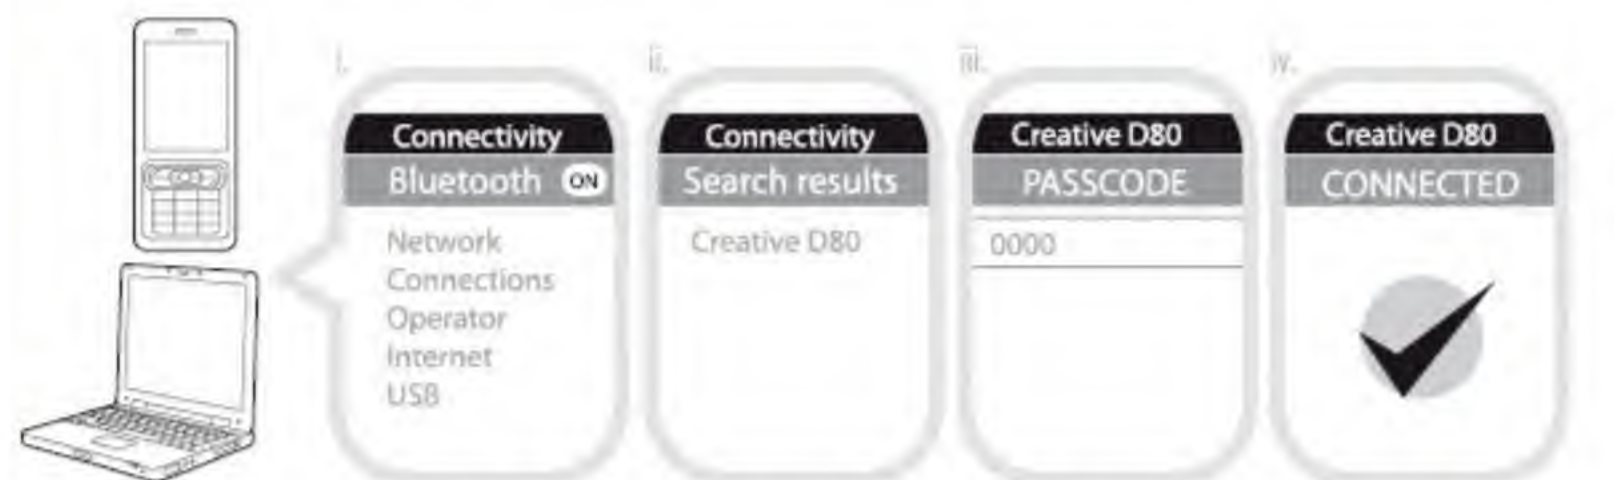

Note: Las instrucciones anteriores son los pasos generales a seguir para conectar con un dispositivo Bluetooth; para obtener instrucciones más específicas sobre la conectividad Bluetooth del dispositivo, consulte el manual del fabricante.

d. Preparado para reproducir música a través de Bluetooth

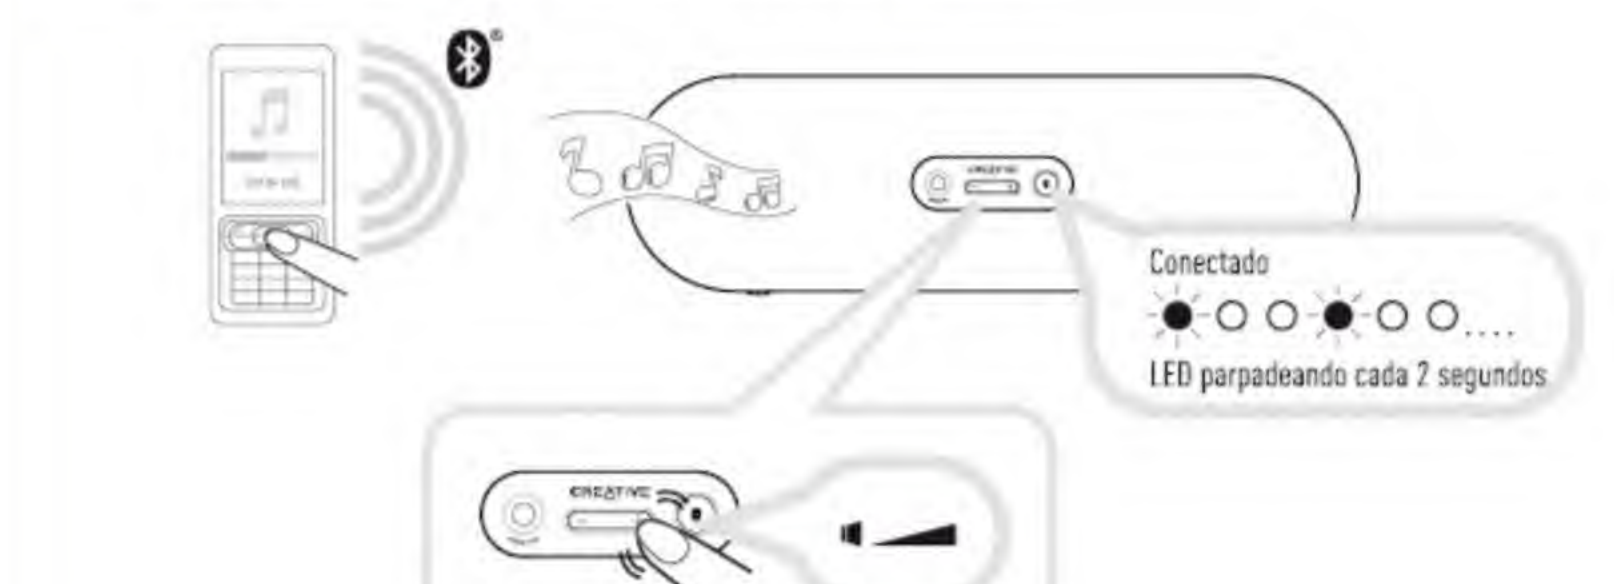

Pulse los botones para subir / bajar el volumen para ajustarlo. Escuchará unos pitidos cuando se alcance el volumen máximo o mínimo.

3. Volver a conectar el dispositivo Bluetooth y Creative D80

Puede volver a conectar el dispositivo emparejado Bluetooth de forma sencilla a su altavoz.
Seleccione la entrada de 'Creative D80' en el dispositivo Bluetooth para reconectar.
Cualquiera de los 8 dispositivos Bluetooth conectados anteriormente podrán reconectarse a Creative D80 cuando éste esté encendido y no se encuentre conectado a otro dispositivo.

Note: Creative D80 recuerda hasta 8 dispositivos emparejados en su banco de memoria, eliminando la necesidad de volver a realizar el emparejamiento cuando alguno de estos dispositivos se vuelve a conectar con Creative D80. Si un 9º dispositivo se empareja con D80, se borrará el 1º dispositivo del banco de memoria de D80. La cantidad máxima de dispositivos que puede retener a la vez la memoria es de 8.

4. Alternar entre los dos últimos dispositivos Bluetooth conectados

Puede alternar entre dispositivos para disfrutar de su música favorita desde otro dispositivo Bluetooth emparejado, siga los pasos a continuación para establecer la conexión.

Acciones	Pulse el botón de conexión
Indicadores	El LED indicador de estado se apaga y parpadea en intervalos de 2 segundos
Estado	Listo para reproducir música

Note: Asegúrese de que la función Bluetooth del siguiente dispositivo emparejado esté activada y lista para aceptar conexiones.


5. Volver a la configuración predeterminada

Puede volver a la configuración predeterminada de Creative D80 y borrar los dispositivos emparejados de la memoria realizando los pasos a continuación.

Acciones	Pulse y mantenga pulsado el botón de conexión durante 8 segundos con el altavoz encendido
Indicadores	Escuchará un largo pitido. El LED indicador de estado parpadea rápidamente
Estado	La memoria se ha borrado. El altavoz se encuentra en modo de emparejamiento. Pronto para aceptar la conexión de otros dispositivos Bluetooth

6. Reproducir con otros dispositivos de audio a través de AUX-IN

Note: AUX-IN tiene un volumen fijo. Para ajustar el volumen de la entrada AUX-IN, utilice los controles de volumen de volumen del dispositivo de origen.

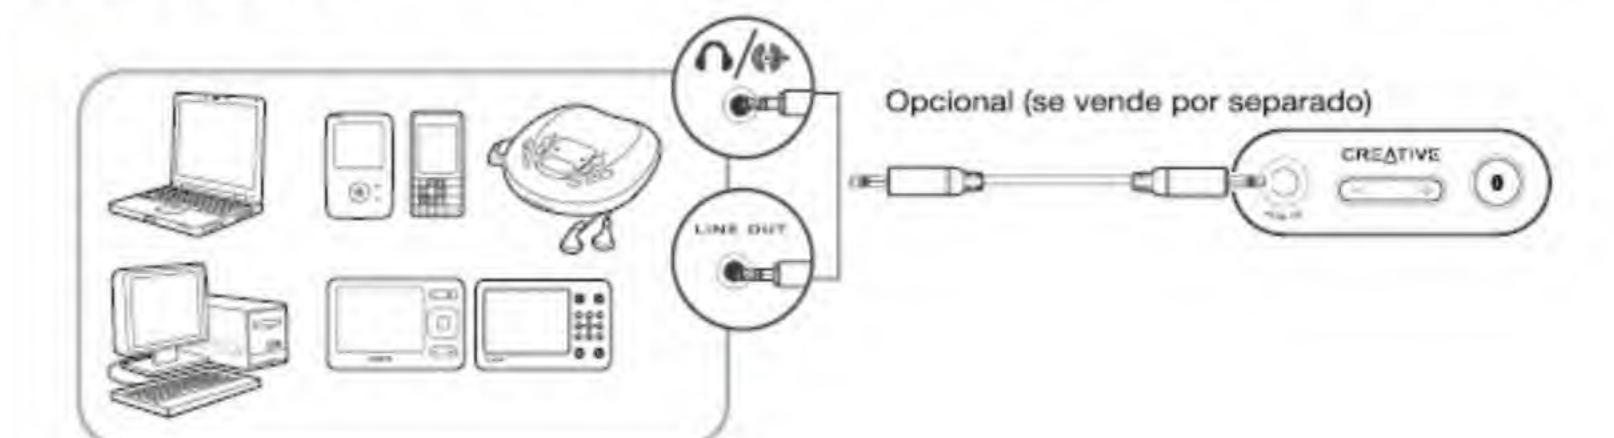

7. P-? (Perguntas mais frequentes)

Leve a cabo los siguientes pasos de resolución de problemas antes de enviar el dispositivo a reparar. Para obtener más información, visite support.creative.com

Creative D80 no se puede encender. ¿Qué debo hacer?
Verifique se o cabo CA de alimentação de CA está conectado firmemente à unidade e se a tomada elétrica está ligada. Assure-se de que o interruptor LIGAR/DES-LIGAR está na posição LIGADO. Quando o alto-falantes estiver LIGADO, o indicador de status LED acenderá.

Não há uma conexão Bluetooth entre o meu dispositivo e o Creative D80. O que devo fazer?
Verifique se o dispositivo compatível com o Bluetooth oferece suporte ao perfil A2DP. Consulte o manual do usuário do dispositivo para saber como ativar as funções e os recursos Bluetooth.

Também pode tentar fazer o seguinte:

- Exclua a entrada de nome do Creative D80 da lista da memória emparelhada do seu dispositivo Bluetooth e execute as etapas descritas na Seção 2 (Ouvindo áudio em dispositivos Bluetooth) para volver a conectar el dispositivo con Creative D80.
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth y Creative D80 no estén conectados a otros dispositivos.
- En algunos dispositivos Bluetooth, es posible que tenga que seleccionar Creative D80 como el dispositivo de salida predeterminado cuando se complete el emparejamiento**


El enlace Bluetooth se ha establecido y los dispositivos están conectados, pero no se escucha la música. ¿Qué debo hacer?

** En algunos equipos con Bluetooth incorporado, algunos dongles de seguridad USB Bluetooth de terceros, o otros dispositivos, es posible que sea necesario especificar o configurar manualmente la salida de audio como Creative D80. (por ejemplo, en la sección de dispositivos de sonido y audio en la configuración del equipo). Consulte la documentación del fabricante para obtener más información.

BP


2. Ouvindo áudio em dispositivos Bluetooth

a. Ligando o alto-falante

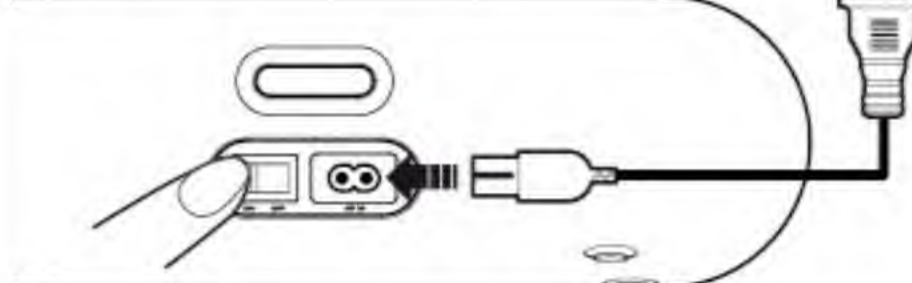


Conecte o cabo CA à ENTRADA CA e coloque a chave na posição LIGADA.

b. Estabeleça a conexão com o Bluetooth

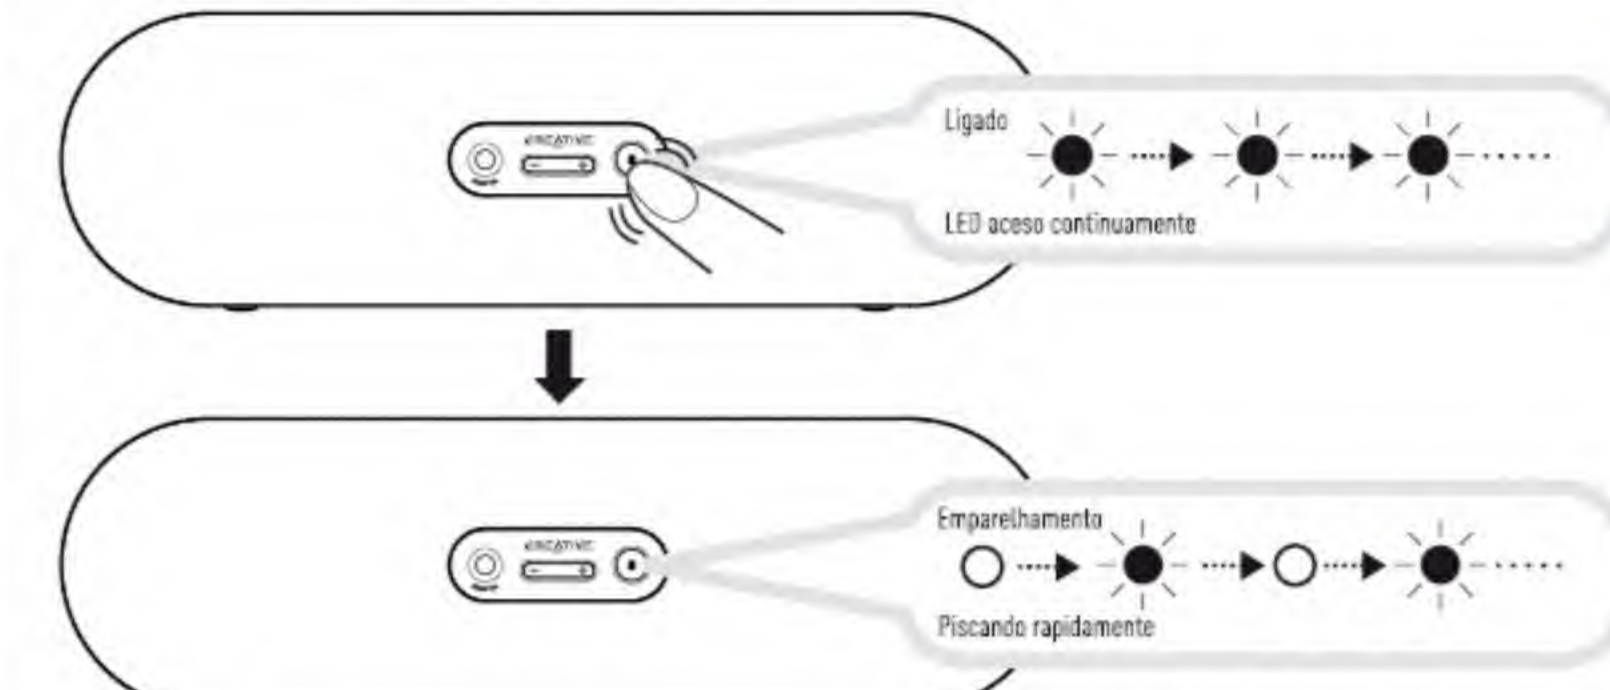


O indicador de status LED ficará aceso continuamente, indicando que o alto-falante está LIGADO no momento. Para permitir o emparelhamento com outros dispositivos Bluetooth, pressione e mantenha pressionado o botão CONECTAR por 3 segundos. Libere quando ouvir o som de 2 bips com o indicador de status LED piscando rapidamente.

c. Sobre o dispositivo Bluetooth

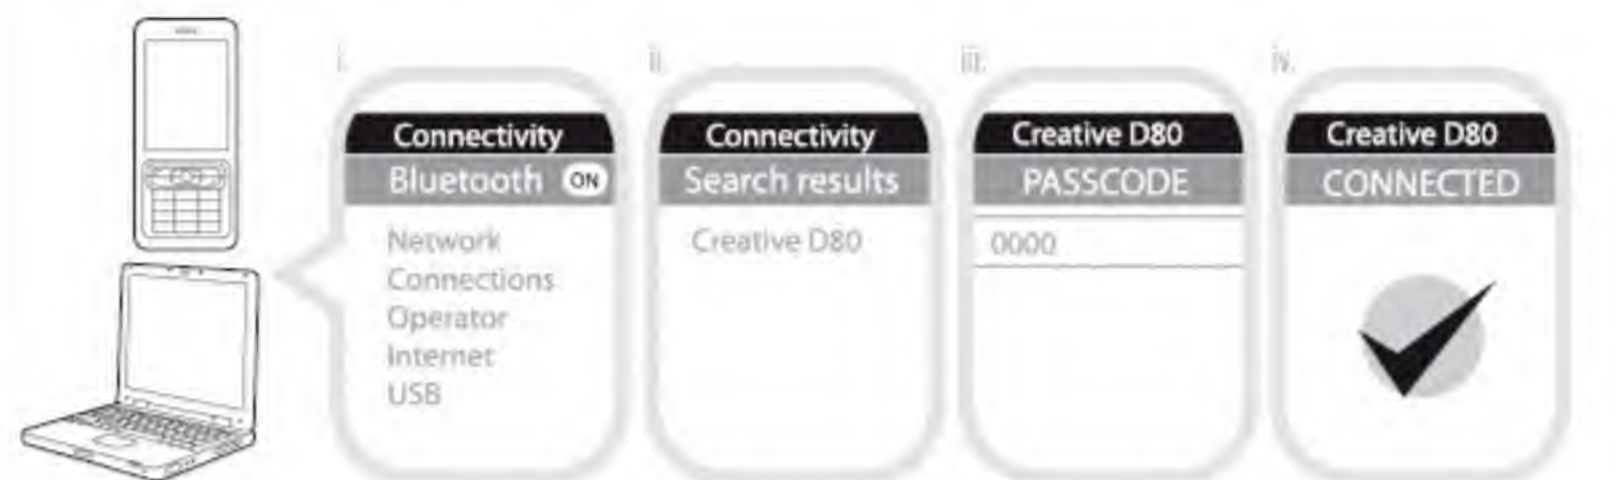

Note: estas instruções são etapas genéricas usadas para emparelhar a um dispositivo Bluetooth; para obter instruções mais específicas sobre a conectividade Bluetooth do seu dispositivo, consulte o manual do fabricante.

d. Você está pronto para transferir músicas via Bluetooth

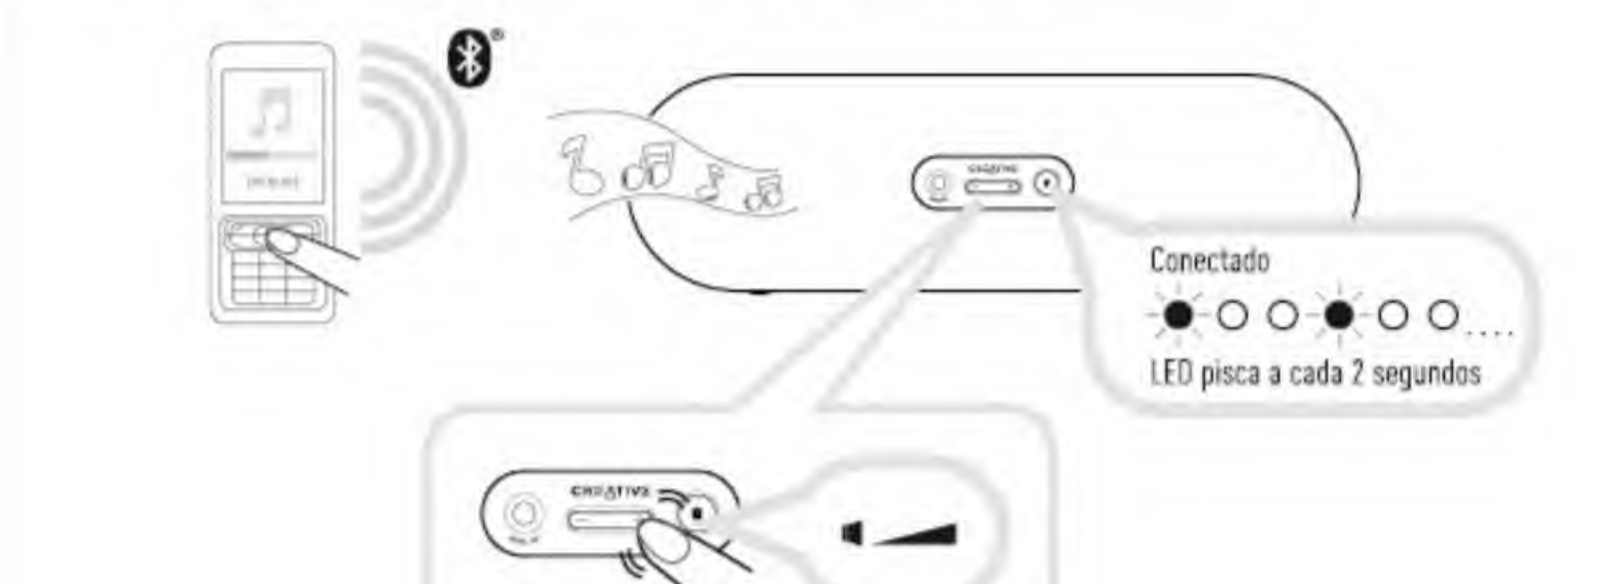

Pressione os botões para AUMENTAR/REDUZIR o volume e ajuste. Quando o volume máximo ou mínimo for atingido, serão emitidos bips.

3. Reconexões entre o dispositivo Bluetooth e o Creative D80

Pode voltar a conectar o dispositivo Bluetooth emparelhado ao alto-falante com facilidade.
Selecione a entrada de 'Creative D80' no dispositivo Bluetooth para reconectar.
Qualquer um dos 8 dispositivos Bluetooth conectados anteriormente poderão ser reconectados ao Creative D80 quando este estiver LIGADO e não estiver conectado a um dispositivo.

Note: o Creative D80 consegue se lembrar de até 8 dispositivos emparelhados em seu banco de memória, eliminando a necessidade de um novo emparelhamento caso qualquer um desses dispositivos seja conectado ao Creative D80. Caso um 9º dispositivo seja emparelhado ao D80, o 1º dispositivo será apagado dos bancos de memória do D80. Em um dado momento, a memória de 8 dispositivos, no máximo, é feita.

4. Alternar entre os dois últimos dispositivos Bluetooth conectados

Para ouvir sua música favorita em outro dispositivo Bluetooth emparelhado, você pode alternar entre dispositivos seguindo estas etapas de conexão.

Ações	Pressione o botão CONECTAR uma vez
Indicadores	O indicador de status LED desliga e pisca a cada intervalo de 2 segundos
Status	Pronto para transmitir música

Note: verifique se o recurso Bluetooth do seu próximo dispositivo emparelhado está LIGADO e pronto para aceitar conexões.


5. Retorne para a configuração padrão

Você pode retornar para as configurações padrão do Creative D80 e apagar de sua memória os dispositivos emparelhados seguindo estas etapas.

Ações	Pulse e mantenha pressionado o botão CONECTAR por 8 segundos
Indicadores	Será emitido um longo bipe. O indicador de status LED pisca rapidamente
Status	A memória foi apagada. O alto-falante está no modo de emparelhamento. Pronto para aceitar a conexão de outros dispositivos Bluetooth

6. Reprodução com outros dispositivos de áudio via ENTRADA AUXILIAR

Note: A ENTRADA AUXILIAR tem um volume fixo. Para ajustar o volume na ENTRADA AUXILIAR, ajuste o controle de volume do dispositivo de origem.

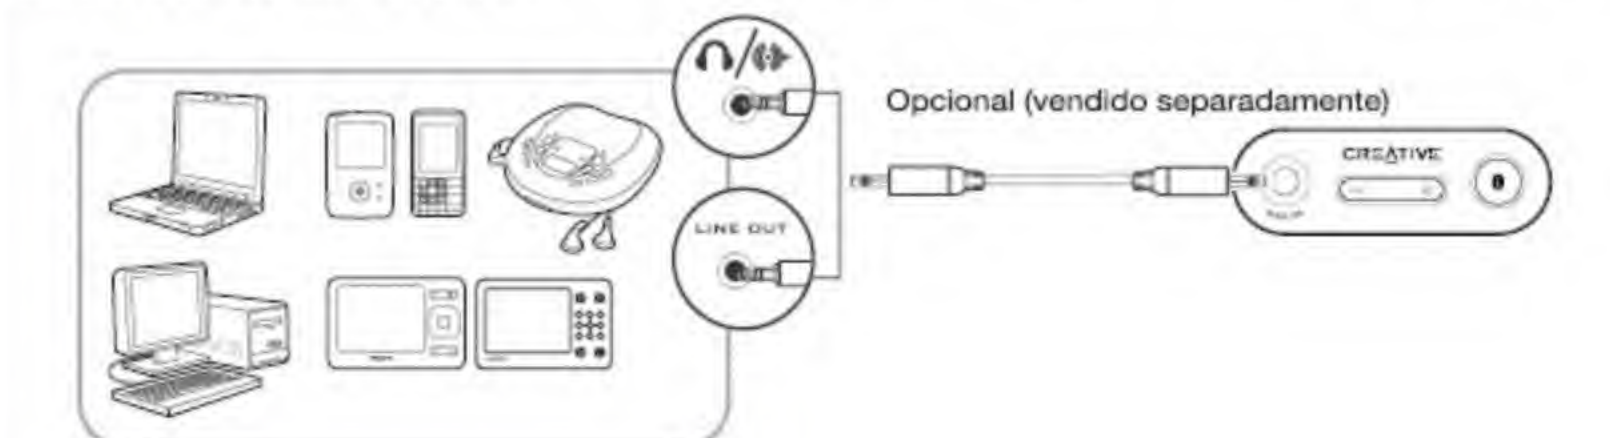

7. FAQs (Perguntas mais frequentes)

Antes de enviar o equipamento para manutenção, execute as seguintes etapas de solução de problemas. Para obter mais informações, acesse support.creative.com

Não consigo ligar o Creative D80. O que devo fazer?
Verifique se o cabo CA de alimentação de CA está conectado firmemente à unidade e se a tomada elétrica está ligada. Assure-se de que o interruptor LIGAR/DES-LIGAR está na posição LIGADO. Quando o alto-falantes estiver LIGADO, o indicador de status LED acenderá.

Não há uma conexão Bluetooth entre o meu dispositivo e o Creative D80. O que devo fazer?
Verifique se o dispositivo compatível com o Bluetooth oferece suporte ao perfil A2DP. Consulte o manual do usuário do dispositivo para saber como ativar as funções e os recursos Bluetooth.

Também pode tentar fazer o seguinte:

- Exclua a entrada de nome do Creative D80 da lista da memória emparelhada do seu dispositivo Bluetooth e execute as etapas descritas na Seção 2 (Ouvindo áudio em dispositivos Bluetooth) para volver a conectar el dispositivo con Creative D80.
- Verifique se o dispositivo Bluetooth e o Creative D80 não estão conectados a outros dispositivos.
- Pode ser que, em alguns dispositivos Bluetooth, você precise selecionar o Creative D80 como o dispositivo de saída padrão depois que o emparelhamento estiver concluído.**


A conexão Bluetooth foi estabelecida e os dispositivos estão conectados, mas não há música. O que devo fazer?

** Em alguns computadores compatíveis com Bluetooth interno, Bluetooth USB dongles ou outros dispositivos de terceiros, pode ser preciso especificar ou configurar manualmente a saída de áudio como Creative D80. (por exemplo, na seção de dispositivos de som e áudio nas configurações do seu computador) Consulte a documentação do fabricante para obter mais informações.

JP


2. Bluetooth デバイスからオーディオを楽しむ

a. スピーカーの電源を入れる

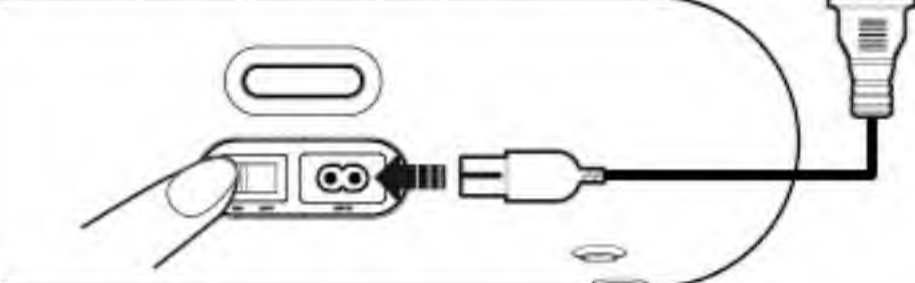

電源コードをAC INに接続して、電源スイッチを「ON」の位置に動かします。

b. Bluetooth 接続を設定する

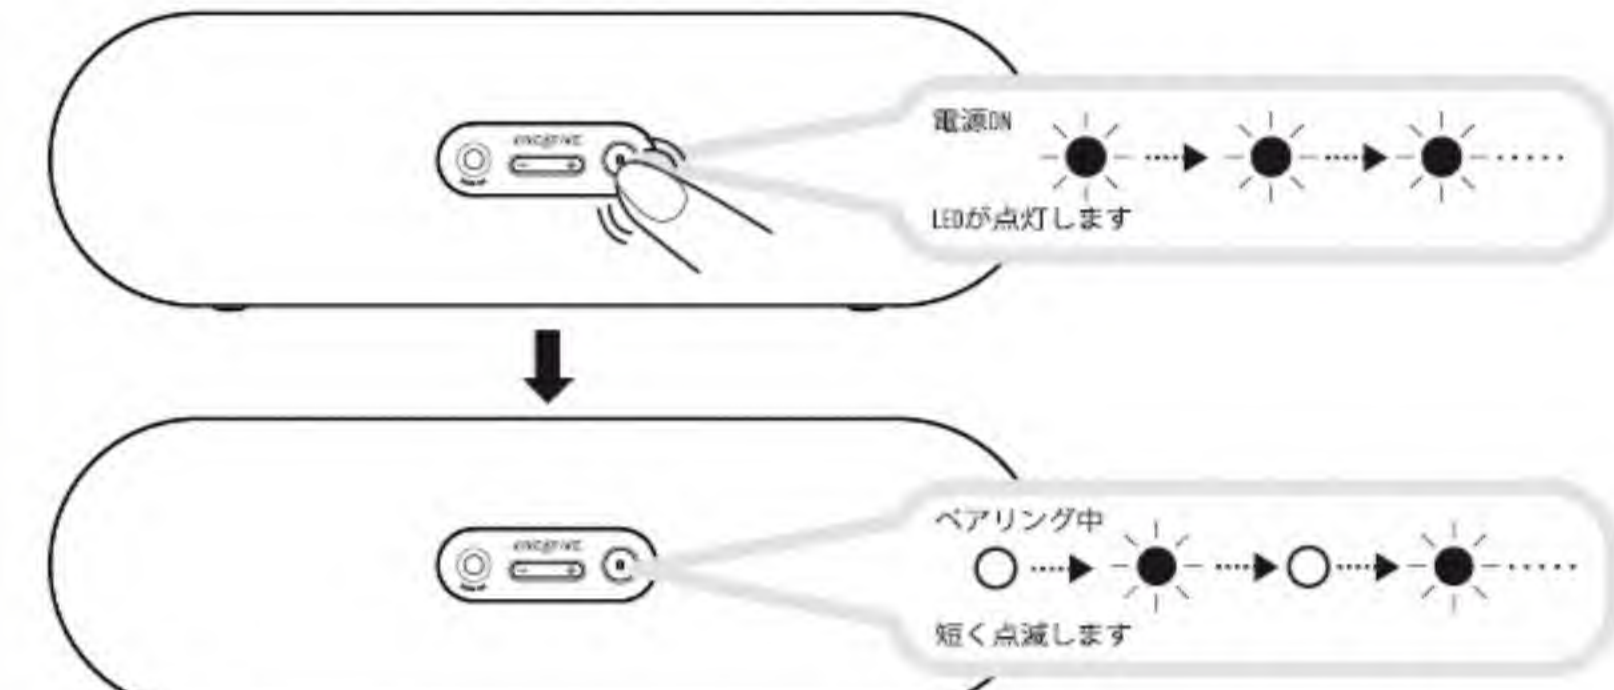


LEDステータスインジケータが点灯中の場合、スピーカーの電源が入っていることを示します。他の Bluetooth デバイスとのペアリングを可能にするには、「接続」ボタンを3秒間押し続けてください。LED ステータスインジケータが短く点滅してペアリングが始まります。ボタンを離します。

c. Bluetooth デバイス側の操作



メモ：この手順はBluetooth デバイスとのペアリングの一般的な手順です。Bluetooth とお使いのデバイスとの接続の詳細な手順については、デバイスのメーカーのマニュアルをご覧ください。

d. Bluetoothから音楽のストリーミングを行う

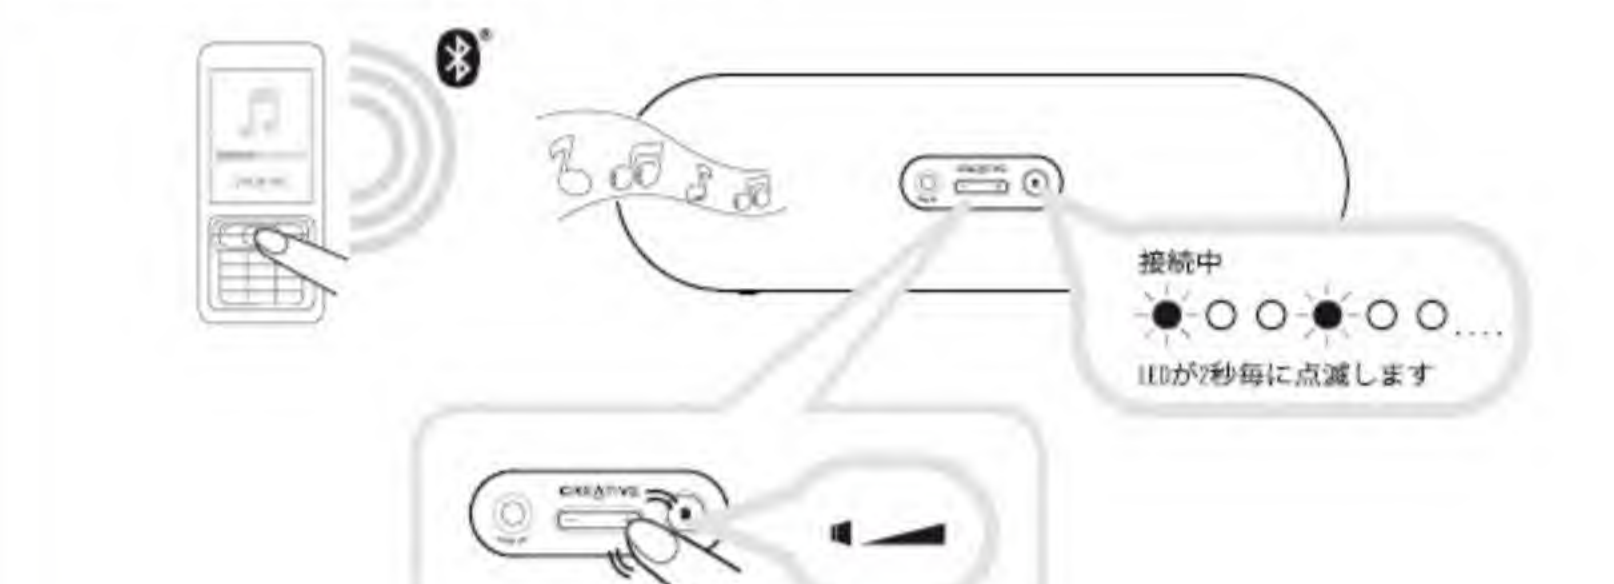

ボリュームの上下ボタンを押してボリュームを調節します。ボリュームが最大または最低になると、ピープ音が鳴ります。


3. Bluetooth デバイスとCreative D80間の再接続

您可以方便地重新连接到已配对的蓝牙设备和扬声器。
选择 Creative D80 重新建立连接。
Creative D80 接收电源并且尚未连接至任何设备，可重新连接先前曾连接过的 8 个蓝牙设备。

メモ：Creative D80 は記憶最多で 8 台の已配对の设备。如果这些设备曾与 Creative D80 连接，可避免重新连接的操作。如果最多 9 个蓝牙设备与 D80 配对，则第 1 个 D80 已配对的设备的信息将从记忆中删除。在任何时候，所连接的配对设备数量均为 8 个。


2. 透過藍牙裝置欣賞音樂

a. 接上喇叭電線

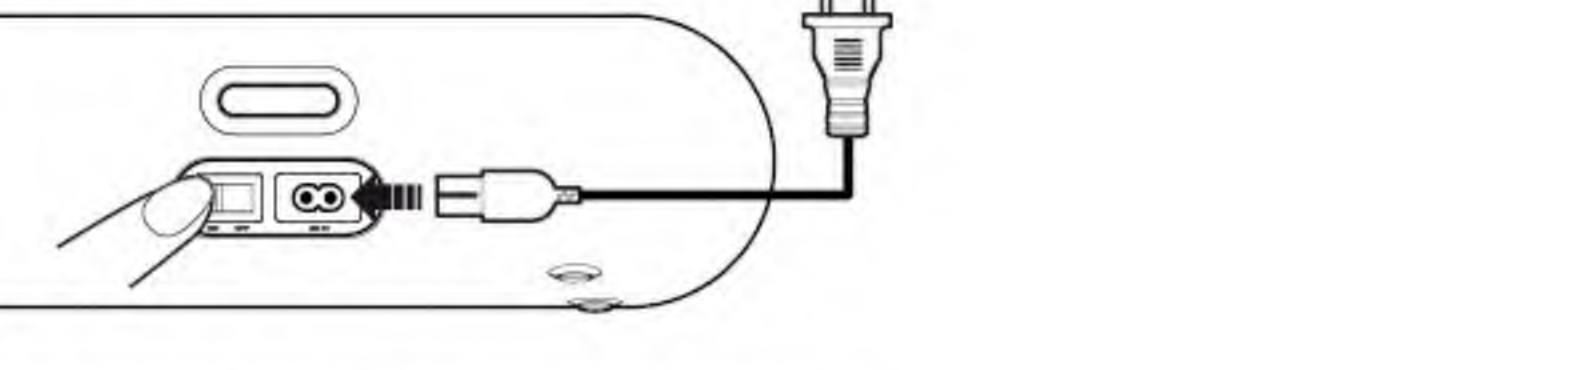


將 AC 線接上 AC 輸入，並將電源開關扳到開啟位置。

b. 建立藍牙連線

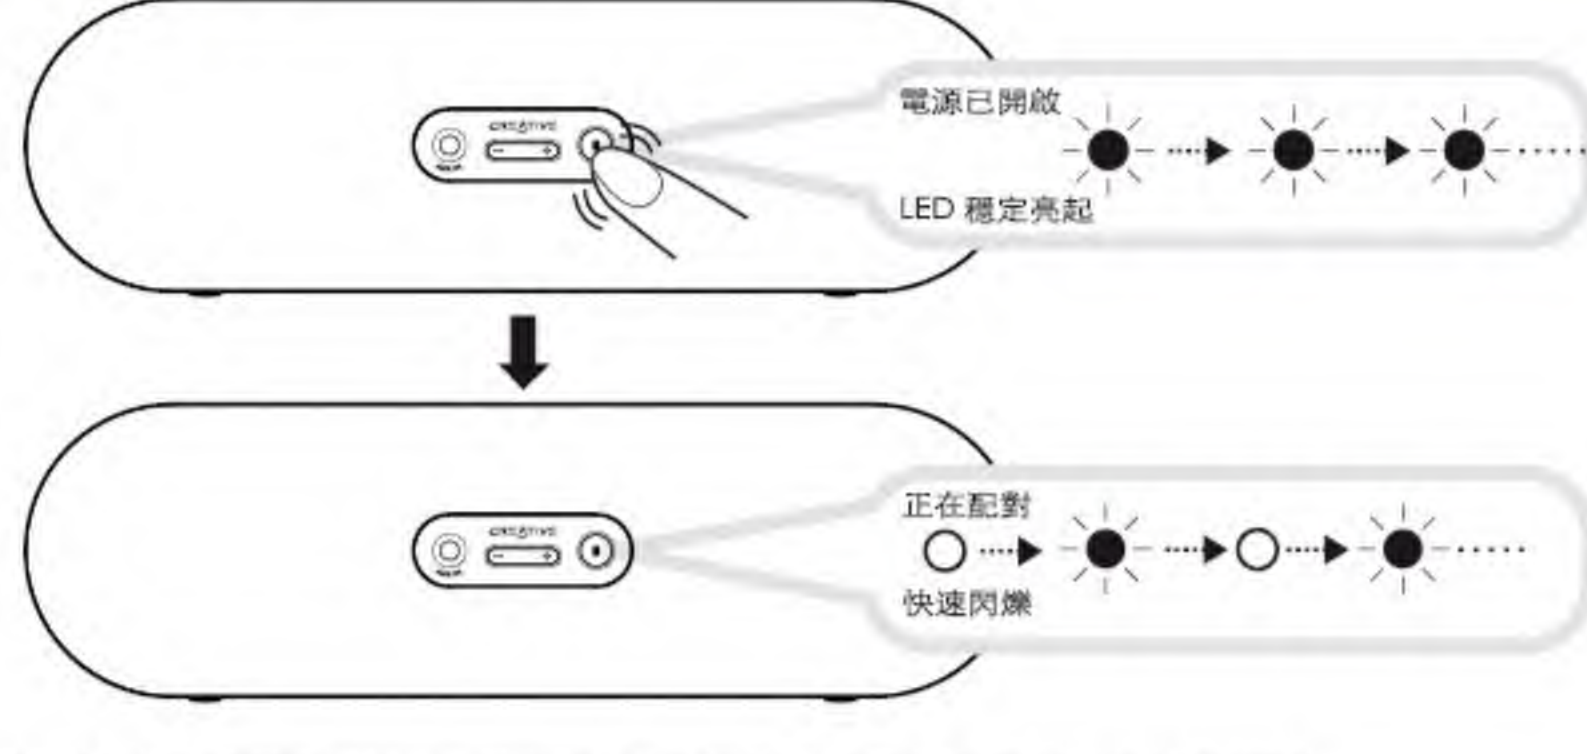


LED 狀態指示將穩定亮起，表明喇叭已開啟。如要允許與其他藍芽裝置配對，請按住連接按鈕 3 秒。聽到 2 聲連續且 LED 狀態快速閃爍時開機。

c. 在藍芽裝置上

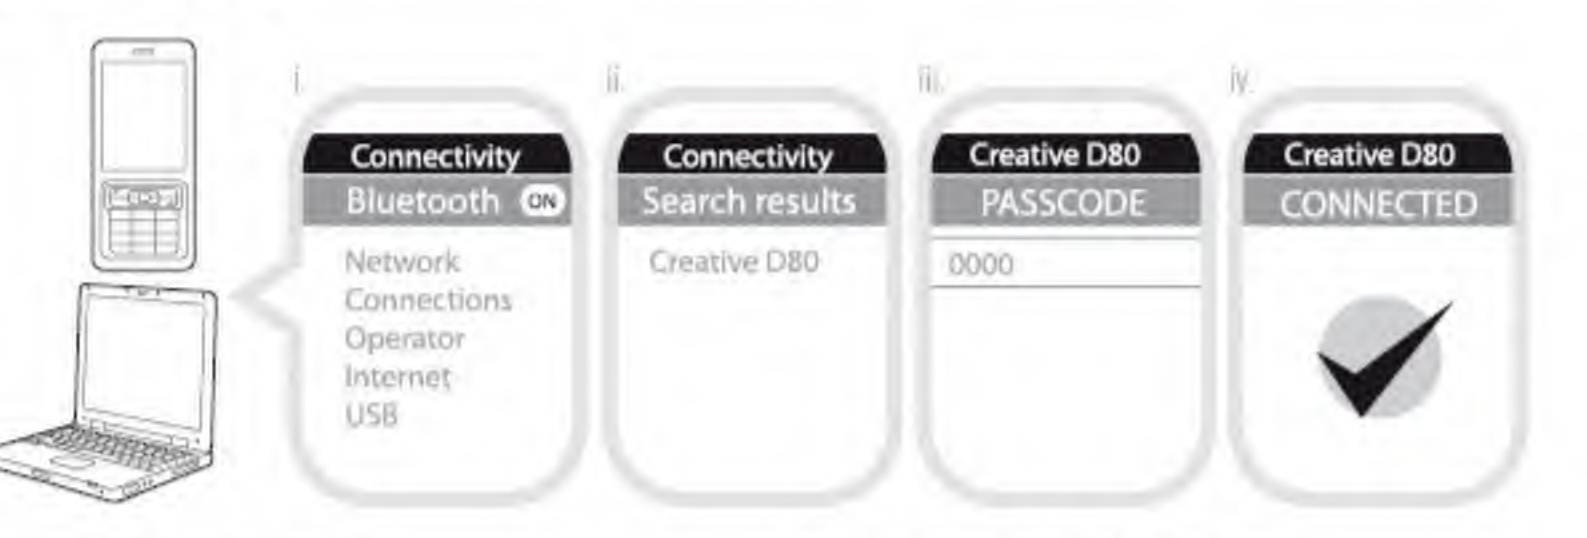

i. 開啟藍芽的藍芽功能
ii. 搜尋 Creative D80
iii. 配對並連接至 Creative D80。如果出現密碼提示，請輸入「0000」。

d. 透過藍芽傳輸音樂串流數據

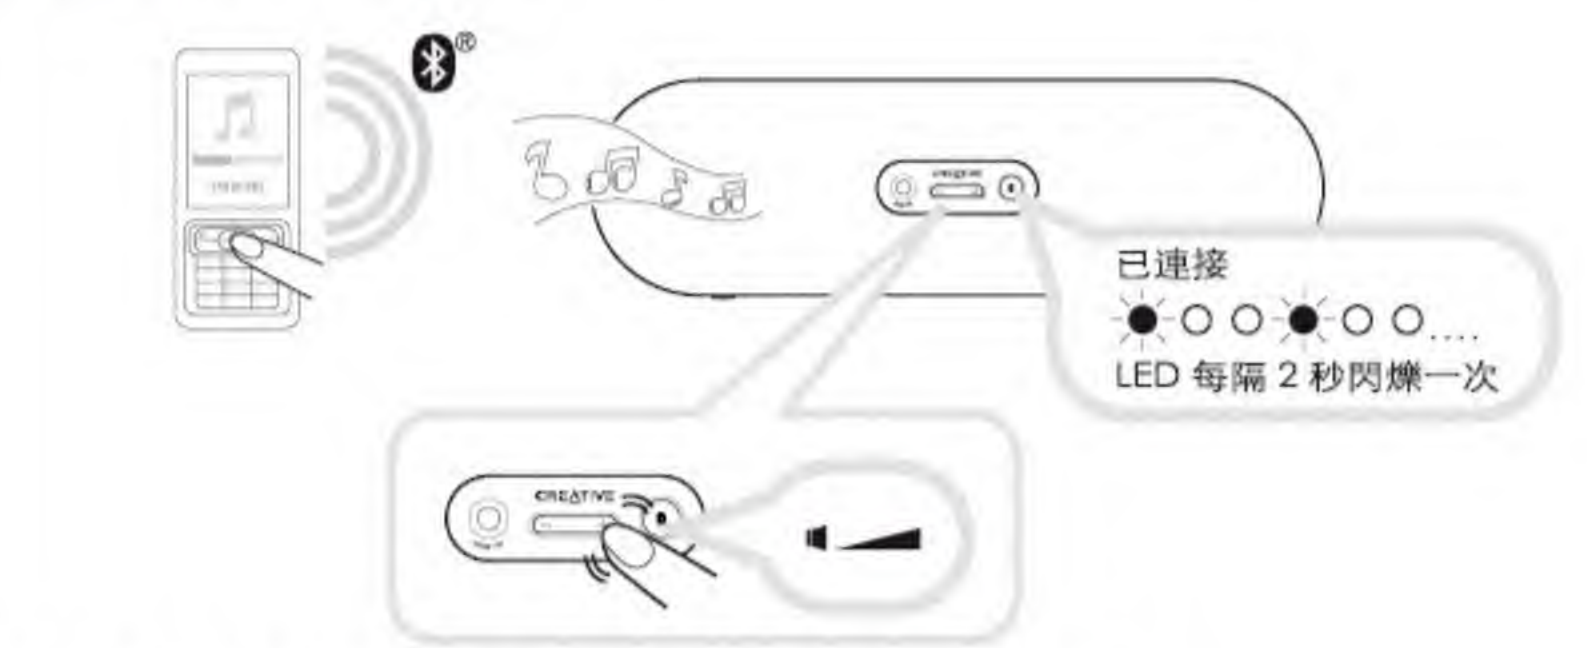

按減小音量/增大音量按鈕調整音量，達到最大音量或最小音量時將聽到明確警告。

3. 在藍芽裝置和 Creative D80 之間重新建立連接

您可以輕鬆地將配對的藍芽裝置重新連接至喇叭。

在重新連接的藍芽裝置上選擇 Creative D80 項目。當 Creative D80 電源開啟且未連接至任何裝置時，以前連接的 8 個藍芽裝置中的任一個位置都可以重新連接至 D80。

注意：Creative D80 的記憶庫中最多可以記住 8 個配對的裝置。如果這些裝置中的一個與藍芽裝置 Creative D80 最後連接時發生錯誤，如果重？個裝置重啟後與 D80 配對，將使 D80 的記憶庫中新增裝置 1 個裝置。在重新配對，最多將使藍芽 8 個裝置的裝置。

4. 在下次連接的兩個藍芽裝置之間切換

您可以按照以下步驟建立連接，在裝置之間切換，以便在其他配對的藍芽裝置上欣賞您想喜愛的音樂。

動作 按連接按鈕一次
指示 LED 狀態指示熄滅，並每隔 2 秒閃爍一次
狀態 音樂傳輸將重新啟動

注意：確保下一個配對裝置的藍芽功能已開啟並準備接受連接。

5. 返回至預設設定

您可以按照以下